Connexion Bluetooth

Alto TS415 — Guide de couplage rapide

Vespra Event

PRÉREQUIS

APPAREIL COMPATIBLE
Smartphone, tablette ou ordinateur avec Bluetooth 4.0 ou supérieur. Vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre appareil.

ÉTAPE 1 — ASSOCIER LES DEUX ENCEINTES ENTRE ELLES

Avant de connecter votre téléphone, commencez par lier les deux Alto TS415 ensemble en mode stéréo TWS. Une enceinte deviendra MÈRE (master), l'autre FILLE (slave).

1. Allumez les deux enceintes avec leur interrupteur arrière.
2. Sur l'enceinte n°1 : maintenez le bouton PAIR appuyé 3 secondes (mode Bluetooth actif, LED bleue clignote), puis appuyez sur le bouton STEREO LINK. Le voyant STEREO LINK s'allume en orange.
3. Sur l'enceinte n°2 : faites exactement la même chose — PAIR maintenu 3 secondes, puis appui sur STEREO LINK. Le voyant STEREO LINK s'allume en orange.
4. Les deux enceintes s’associent. Résultat final : voyant STEREO LINK orange fixe sur les DEUX enceintes + voyant Bluetooth bleu qui clignote sur l’enceinte MÈRE.

ÉTAPE 2 — CONNECTER LE TÉLÉPHONE À L'ENCEINTE MÈRE

Une fois les deux enceintes associées entre elles, connectez votre téléphone uniquement à l'enceinte MÈRE (celle dont la LED bleue clignote lentement).

1. Sur votre téléphone, ouvrez les réglages Bluetooth et activez la recherche d'appareils.
2. Sélectionnez "Alto TS415" dans la liste — c’est l’enceinte MÈRE (celle dont le voyant bleu clignote) qui apparaît.
3. Connexion réussie : le voyant bleu de l'enceinte MÈRE passe de clignotant à fixe. Les voyants STEREO LINK orange restent allumés fixes sur les deux enceintes. La musique est diffusée en stéréo.

IMPORTANT
Toujours associer les deux enceintes ensemble EN PREMIER, avant de connecter le téléphone. Si vous connectez le téléphone en premier, le mode stéréo ne s'activera pas.

ASTUCE POSITIONNEMENT
Placez les deux enceintes face à la piste, espacées de 3 à 5 m. Pour annuler le lien stéréo : maintenez le bouton BT d'une enceinte 5 sec.

RECONNEXION AUTOMATIQUE

Une fois couplé, l'Alto TS415 se reconnecte automatiquement à votre appareil dès qu'il est allumé et que le Bluetooth de votre téléphone/tablette est actif. Pas besoin de répéter le couplage.

RÉGLAGES ARRIÈRE DES ENCEINTES (mode Bluetooth)

Avant de connecter le Bluetooth, vérifier les réglages sur le panneau arrière de chaque enceinte :

Bouton / Switch	Réglage
SUB SIZE	Inactif — aucun voyant vert allumé (pas de caisson)
SPEAKER USE	Position selon utilisation (DJ ou autre)

LANCER LA MUSIQUE

1. Vérifiez que le voyant Bluetooth de l’enceinte MÈRE est bleu fixe.
2. Réglez le volume de votre application (Spotify, Apple Music…) à 80% maximum.
3. Ajustez le volume final avec le potentiomètre VOLUME sur le panneau arrière de l’enceinte MÈRE.

DÉPANNAGE RAPIDE

Situation	Solution
L'enceinte n'apparaît pas	Maintenez le bouton BT 3 sec pour relancer la découverte
Connexion instable	Restez à moins de 10 m, évitez les obstacles métalliques
Couplage avec un autre appareil	Maintenez le bouton BT 5 sec pour effacer la mémoire (LED rouge), puis recommencez
Pas de son	Vérifiez que l'enceinte n'est pas en mode Standby (voyant orange)

REMARQUE
L'Alto TS415 mémorise le dernier appareil connecté. Pour utiliser un nouvel appareil, déconnectez d'abord l'ancien depuis ses réglages Bluetooth.

Branchement Sono Complète

2× Alto TS415 + Alto TS18S + Yamaha AG06S


Vespra Event

SÉCURITÉ — À FAIRE EN PREMIER
Mettre le volume de la table de mixage Yamaha AG06S à 0 (potentiomètre avec icône enceinte, à droite) avant tout branchement. Augmenter progressivement une fois tout connecté et allumé.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Câble	Qté	Utilisation
Jack 6,35 mm TRS → XLR mâle	2	AG06S Monitor Out (droite) → TS18S Input 1 et Input 2
XLR mâle → XLR femelle	2	TS18S Output 1 → TS415 gauche / Output 2 → TS415 droite

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

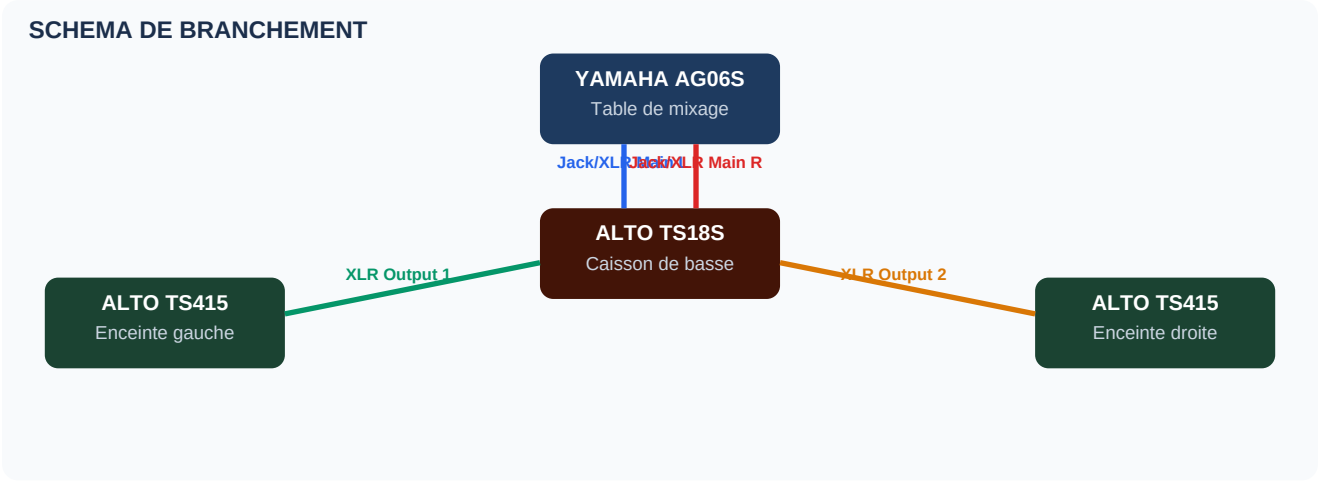

RÉGLAGES À FAIRE SUR CHAQUE ALTO TS415 (panneau arrière)

Bouton / Switch	Réglage	Note
SPEAKER USE	DJ	Switch arrière → position DJ
SUB SIZE	18"	Correspond au caisson Alto TS18S
Volume CH1	Maximum (100%)	Le son global se gère sur la table de mixage
Boutons STEREO LINK / PAIR	Ne pas toucher	Inutiles en mode filaire avec caisson

ÉTAPES DE BRANCHEMENT

1. VOLUME À 0 sur le Yamaha AG06S (potentiomètre icône enceinte à droite) avant tout branchement.
2. AG06S → TS18S : Branchez 2 câbles Jack TRS depuis les prises MONITOR OUT (partie droite de la table, sorties L et R) vers INPUT 1 et INPUT 2 du caisson TS18S.
3. TS18S → TS415 GAUCHE : Câble XLR depuis OUTPUT 1 du caisson vers INPUT 1 de l'enceinte gauche.
4. TS18S → TS415 DROITE : Câble XLR depuis OUTPUT 2 du caisson vers INPUT 1 de l'enceinte droite.

5 Allumez dans l’ordre : 1) Yamaha AG06S, 2) Caisson TS18S, 3) Enceintes TS415. Extinction dans l’ordre inverse.

6 Augmentez progressivement le volume avec le potentiomètre icône enceinte sur la table de mixage. Le bouton volume derrière le caisson ajuste le niveau des basses uniquement.

CONTRÔLE DU SON
Volume global : potentiomètre avec icône enceinte sur le Yamaha AG06S (côté droit). Basses : bouton volume arrière du caisson TS18S. Ne pas toucher au volume CH1 des enceintes (laissé au maximum).

CONSEIL
Ne jamais brancher/débrancher les câbles avec les enceintes allumées à fort volume — risque de choc sonore pouvant endommager les haut-parleurs.